* Dependendo do software instalado ou do provedor de serviços, algumas das descrições neste manual podem não corresponder com as de seu telefone.
* Dependendo do país, o telefone e os acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

*Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução no 303/2002.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-09497A
Português. 02/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SCH-A410
Manual do Usuário

Precauções importantes de segurança

☑ O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

Utilize a segurança ao dirigir o tempo todo

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contado desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 65.

Sobre este manual

O Manual do usuário fornece a você informações resumidas sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais".

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
▶	Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de Navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [**OK**].
< >	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.

- **Navegador WAP**
  Acesse a Internet e vários serviços e informações atuais.

Funções especiais do seu telefone

- **Design simples e compacto com antena interna**
  A poderosa tecnologia de antenas da Samsung possibilita a melhor qualidade de chamadas possível sem uma antena externa incômoda.

- **Câmera**
  Utilize o módulo de câmera no seu telefone para tirar uma foto.

- **Reconhecimento de voz**
  Disque um número ou acesse as funções com os comandos de voz.

- **Contagem**
  Utilize seu telefone como um cronômetro para um evento importante.

- **Calendário**
  Mantenha-se informado sobre sua programação diária, semanal e mensal.

- **Agenda**
  Armazene até 500 números de telefone celular, residencial ou comercial para seus contatos.

- **Alarme**
  Utilize seu telefone como um despertador para acordá-lo pela manhã ou notificá-lo sobre um evento.

- **Personalize com o Identificador de chamadas com foto**
  Veja quem está ligando para você quando a foto da própria pessoa for exibida.

Índice

Desembale 6

Certifique-se de que você possui cada item

Seu telefone 6

Botões, funções e posições

Primeiros passos 7

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 7
Ligar ou desligar 8
Teclas e visor 8
Acesse as funções de menu 11
Personalize seu telefone 12
Faça/atenda chamadas 14

Funções adicionais 14

Utilize a câmera 14
Utilize a Agenda 15
Navegue pela web 16
Envie mensagens 17
Veja as mensagens 18
Utilize o reconhecimento de voz 19

Insira texto 20

Modo T9 Português, Alfabeto, Numérico e Símbolos

Funções de chamada 23

Recursos avançados de chamada

Funções de menu 27

Todas as opções de menu listadas

Informações de saúde e segurança 65

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera.

1 Chamadas ▶ p.33

1 Realizadas ▶ p.33
2 Recebidas ▶ p.34
3 Perdidas ▶ p.34
4 Apagar registro ▶ p.34
5 Duração ▶ p.34

2 Downloads ▶ p.34

3 WAP ▶ p.36

1 Acessar Wap ▶ p.36
2 Bancos ▶ p.37

4 Messaging ▶ p.37

1 Foto Torpedo ▶ p.37
2 Torpedo SMS ▶ p.43
3 E-mail ▶ p.47
4 Chat ▶ p.48
5 Messenger ▶ p.48

5 Tons&Imagens ▶ p.48

1 Fotos/Imagens ▶ p.48
2 Tons ▶ p.48
3 Info. memória ▶ p.49

6 Meu Vivo ▶ p.49

1 Menu Principal ▶ p.49
2 Teclas Principais ▶ p.49
3 Sons ▶ p.50
4 Visor ▶ p.51
5 Idioma/Language ▶ p.53

7 Entretenimento ▶ p.53

1 Jogos ▶ p.53
2 Vivo Informa ▶ p.53
3 Portal de Voz ▶ p.53

8 Outras Funções ▶ p.53

1 PIM ▶ p.53
2 Serviços de Voz ▶ p.57

9 Configurações ▶ p.59

1 Ajuda ▶ p.60
2 Config. Chamada ▶ p.60
3 Vivo Encontra ▶ p.61
4 WAP Config ▶ p.61
5 Segurança ▶ p.62
6 Sistema ▶ p.64

Pressione <**Agenda**> no modo de Espera.

Agenda ▶ p.30

1 Pesq. nome ▶ p.30
2 Caixa Postal ▶ p.31
3 Vivo Agenda ▶ p.31
4 Adic. registro ▶ p.31
5 Editar grupo ▶ p.32
6 Meu número ▶ p.33
7 vCards ▶ p.33
8 Info. memória ▶ p.33

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item

Aparelho

Carregador de viagem

Bateria

Manual do Usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local:

- Os itens fornecidos com seu telefone e acessórios em seu revendedor Samsung podem ser variar, dependendo do país ou do provedor de serviços.
- Seu telephone nao e compativel com o kit viva voz automotivo HSH060 e HCU031.

Seu telefone

Botões, funções e posições

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone

1 Para instalar a bateria.

☑ Para remover a bateria.

2 Conecte o carregador de viagem no telefone.

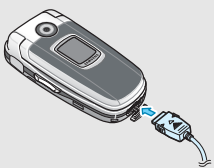

3 Conecte o adaptador em uma tomada padrão.

4 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria pára de piscar), desconecte o adaptador da tomada.

5 Remova o adaptador do telefone.

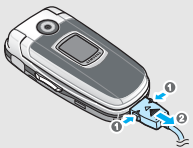

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida, e
- o ícone de bateria descarregada pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue sua bateria.

Ligar ou desligar

Ligar

Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.

1. Abra o telefone.
2. Pressione [ ] pressionada para ligar o telefone.

Desligar

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [ ] pressionada.

Teclas e visor

Teclas

Tecla(s)	Descrição
	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de Espera, acessa diretamente seus menus favoritos. ▶ p. 49 No modo de Menu, percorre as opções de menu.
	No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada.
	Apaga caracteres do visor. No modo de Menu, retorna o visor para o nível de menu anterior.
	Faz ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.

Tecla(s)	Descrição
	Encerra uma chamada. Também liga e desliga o telefone quando mantida pressionada. No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.
	Insere números, letras e alguns caracteres especiais.
	Insere caracteres especiais. Mantenha a tecla [*] pressionada para iniciar a discagem por voz. Mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo silencioso.
 (à esquerda)	Durante uma chamada, ajusta o volume de voz. No modo de Espera, ajusta o volume do tom do teclado.
 (à direita)	No modo de Espera, acessa o menu Câmera: mantenha pressionada para ligar a câmera. No modo de Câmera, tira uma foto.

Visor

Layout

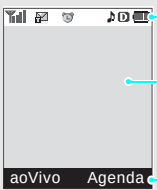

Ícones
exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos
exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas
exibe as funções atuais atribuídas às duas teclas dinâmicas.

Ícones

	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; você não pode enviar ou receber chamadas
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem WAP
	Alarme definido
	Campainha ligada
	Campainha desligada
	Modo Vibração está ativo
	Modo Nível+Vib está ativo
	Modo Silencioso
	O modo de atendimento automático está ativo
	Localização está ativa
	Rede em roaming
	O modo digital está ativo
	O modo 1xRTT está ativo
	Nível de energia da bateria

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo da função que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.

Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar o modo de **aoVivo**.

Pressione a tecla dinâmica direita para acessar o menu **Agenda**.

Selecione uma opção

1. Pressione a tecla dinâmica apropriada.
2. Pressione as teclas de Navegação para ir para a opção seguinte ou anterior.
3. Pressione [**OK**] para confirmar a função exibida ou a opção destacada.
4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos.
   - Pressione <**Voltar**> ou [**CLR**] para ir para um nível acima.
   - Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.

Utilize atalhos

Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione <**aoVivo**> e selecione **Meu Vivo** → **Idioma/Language**.
2. Selecione um idioma.

Melodia da campainha

1. No modo de Espera, pressione < **aoVivo** > e selecione **Meu Vivo** → **Sons** → **Tipo campainha** → **Chamadas**.
2. Selecione uma categoria da campainha.
3. Selecione uma melodia da campainha.
4. Pressione <**Salvar**>.

Papel de parede no modo de Espera

Você pode definir um papel de parede para o visor.

1. No modo de Espera, pressione < **aoVivo** > e selecione **Meu Vivo** → **Visor** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria de imagem.
3. Selecione uma imagem.
4. Pressione [**OK**] ou <**Gravar**>.

Saudação do visor

Você pode alterar a saudação no visor.

1. No modo de Espera, pressione < **aoVivo** > e selecione **Meu Vivo** → **Visor** → **Saudação**.
2. Insira sua saudação.
3. Pressione [**OK**] ou <**Gravar**>.

Modo Silencioso

Você pode alternar para o modo Silencioso para evitar incomodar outras pessoas com o som do telefone.

Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de Espera.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado com uma senha do telefone.

1. No modo de Espera, pressione < **aoVivo** > e selecione **Configurações** → **Segurança**.
2. Insira a senha padrão, "0000".
3. Selecione **Cód. bloqueio**.
4. Insira uma nova senha e pressione [**OK**].
5. Insira a nova senha novamente e pressione [**OK**].
6. Selecione **Bloquear tel.**.
7. Selecione **Ao ligar** ou **Bloq. agora**.

Faça / atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. Insira o código de operadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione [ ].
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajuste o volume durante uma chamada

Pressione [▲ / ▼].

Funções adicionais

Utilize a câmera

Tirar uma foto

1. Abra o telefone.
2. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
3. Mire a lente no objeto e ajuste a imagem.
4. Pressione [**OK**] ou [ ] para tirar uma foto.
5. Pressione [**OK**] ou [ ] para salvar a foto.

Ver uma foto

1. No modo de Espera, pressione [ ] e selecione **Álbum de fotos**.
2. Escolha a foto desejada e pressione [**OK**].

Utilize a Agenda

Adicionar um registro

Como um registro novo

1. No modo de Espera, digite o número de telefone e pressione <**Gravar**> ou [**OK**].
2. Selecione **Adic. novo registro** → um tipo de número.
3. Especifique as informações de contato: Nome, Registro, Casa, Trabalho, Celular, Pager, Fax, Sem categ., Disc. rápida, E-mail, URL, Grupo, Nome camp., Aniversário, Secreto e Imagem.
4. Pressione [**OK**].
5. Pressione <**Salvar**> para salvar o registro.

Adicionar um registro

Para um registro já existente

1. No modo de Espera, insira o número de telefone e pressione <**Gravar**> ou [**OK**].
2. Selecione um registro a partir da lista da Agenda.
3. Selecione um tipo de número.
4. Pressione [**OK**] duas vezes.

Pesquisar um registro

1. No modo de Espera, pressione <**Agenda**> e selecione **Pesq. nome**.
2. Selecione um registro.
3. Selecione um número e pressione [ ] para discar, ou pressione [**OK**] para acessar as opções.

Navegue pela web

Ao utilizar um navegador WAP embutido (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio), você pode facilmente acessar a Web para obter diversos serviços e informações atualizados e divertir-se com os downloads do conteúdo da web.

Iniciar o navegador

No modo de Espera, pressione < **aoVivo** > e selecione **WAP**.

Navegue com o navegador WAP

- Para acessar as opções do navegador, mantenha a tecla < **Menu** > pressionada.
- Para percorrer os itens do navegador, pressione as teclas de Navegação.
- Para selecionar um item, pressione <**OK**>.
- Para retornar à página anterior, pressione [**CLR**].
- Para retornar à página inicial, mantenha a tecla [**CLR**] pressionada.

Envie mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de Espera, pressione < **aoVivo** > e selecione **Messaging** → **Torpedo SMS** → **Novo Torpedo**.
2. Insira os números de destino e pressione <**Próxima**>.
3. Insira o texto da mensagem e pressione <**Próxima**>.
4. Pressione <**Enviar**>.

Enviar uma mensagem com figura

1. No modo de Espera, pressione < **aoVivo** > e selecione **Messaging** → **Foto Torpedo** → **Novo Torpedo**.
2. Selecione **Assunto** e insira o assunto.
3. Selecione **Imagem**, pressione [**OK**] e adicione uma foto/ imagem.
4. Selecione **Som**, pressione [**OK**] e adicione um som.
5. Selecione **Mensagem**, pressione [**OK**] e insira a mensagem de texto.
6. Selecione **vCard** e anexe seu cartão de nome ou um registro da Agenda como um cartão de nome.
7. Pressione <**Enviar**> e insira os números ou endereços de destino.
8. Pressione [**OK**] e <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

Pressione [**OK**]. A mensagem é exibida.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione < **aoVivo** > e selecione **Messaging** → **Torpedo SMS** → **Receb.**.
2. Selecione uma mensagem.

Ver uma mensagem com figura

Quando uma notificação aparece:

Pressione [**OK**]. A mensagem é exibida.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione < **aoVivo** > e selecione **Messaging** → **Foto Torpedo** → **Recebidas**.
2. Selecione uma mensagem.

Utilize o reconhecimento de voz

Seu telefone pode reconhecer comandos de voz específicos para discar para um número ou acessar funções.

Discagem por voz

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [∗] pressionada.
2. Diga "Ligar".
3. Diga um nome ou número de telefone.
4. Se o nome que você ouvir não for o desejado, diga "Não".
5. Diga "Sim" quando você ouvir o que deseja.

   Se o nome tiver mais de um número, selecione o tipo de número desejado.

Acesse as funções

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [∗] pressionada.
2. Diga um dos seguintes comandos:
   - **Ligar**: inicia a discagem por voz.
   - **Agenda**: abre a lista de Contatos.
   - **Memos de Voz**: grava um voice memo.
   - **Caixa Postal**: acessa o número do **Caixa Postal**.
   - **Portal de Voz**: acessa o número do **Portal de Voz**.

Insira texto

Modo T9 Português, Alfabeto, Numérico e Símbolos

Você pode inserir texto ou algumas funções como transmissão de mensagens, Calendário ou Agenda utilizando os modos T9 Português, Alfabeto, Numérico e Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto

O modo de inserção de texto aparece quando o cursor está em um campo de texto.

- Pressione <**Menu**> para alterar para os modos T9 Português, Alfabeto e Numérico.
- Pressione [✳] para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Exemplo: Como redigir uma mensagem de texto

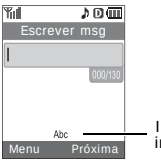

Indicador do modo de inserção de texto

Como utilizar o modo Alfabeto

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela.

Teclas	Caracteres na ordem de exibição
1	. @ ¿ ? ¡ ! - , & : ' 1
2	A B C Ç Ã Á À Â 2
3	D E F É Ê 3
4	G H I Í 4
5	J K L 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ú Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

Dicas para a utilização do modo Alfabeto

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita]. Então digite a próxima letra.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alterar entre maiúsculas e minúsculas. Minúscula (abc), Primeira maiúscula (Abc) e Maiúscula (ABC) estão disponíveis.
- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para mover o cursor.
- Pressione [**CLR**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**CLR**] pressionada para apagar o visor.

Como utilizar o modo T9 Português

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9 Português

1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

   Por exemplo, pressione [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] e [**6**] para inserir 'Hello' no modo T9 Português.

   O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.
2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer letras digitadas.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

   Por exemplo: Com e Ano utilizam [**2**], [**6**] e [**6**].
4. Pressione [#] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Dicas para a utilização do modo T9 Português

- Pressione [**1**] para inserir pontos ou apóstrofos automaticamente.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alterar entre maiúsculas e minúsculas. Minúscula (T9 word), Primeira maiúscula (T9 Word) e Maiúscula (T9 WORD) estão disponíveis.
- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para mover o cursor.
- Pressione [**CLR**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**CLR**] pressionada para limpar o visor.
- Para digitar as palavras não encontradas no modo T9 Português, altere o modo de inserção de texto para o modo Alfa.

Como utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite que você insira números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite que você insira símbolos.

Para	Pressione
exibir mais símbolos	[Esquerda] ou [Direita].
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar o(s) símbolo(s)	[**CLR**].

Funções de chamada

Recursos avançados de chamada

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, insira o código da operadora, o código de área e o número de telefone.
2. Pressione [ ].

☑ Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido. Pressione [**CLR**] para apagar o último dígito ou mantenha a tecla [**CLR**] pressionada para apagar todo o visor.

Como utilizar as opções de discagem

Ao inserir um número, pressione a tecla <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Disc. de 4 díg.**: utiliza o recurso de discagem de quatro dígitos. Esta opção só fica disponível quando você insere quatro dígitos.
- **Disc. rápida**: utiliza o recurso de discagem rápida. Esta opção só fica disponível quando você insere um número correspondente à posição do Contato.
- **Chamar**: liga para o número.
- **Salvar**: salva o número na Agenda.
- **Pesquisar**: pesquisa o número a partir da Agenda.
- **Pausa prolong.**: insere uma pausa prolongada. Os números após a pausa serão enviados quando você pressionar [ ].
- **Pausa 2 seg.**: insere uma pausa de 2 segundos. Os números após a pausa serão enviados automaticamente.

Como rediscar os números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione [ ].

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda, você pode discar o número selecionando-o a partir da Agenda. ▶ p. 30

Você também pode utilizar o recurso de discagem rápida para atribuir os números discados com mais freqüência a números específicos. Você pode rapidamente discá-los pressionando as teclas numéricas associadas. ▶ p. 32

Como efetuar uma discagem de emergência

Você pode efetuar chamadas para os números de emergência padrão, tais como 190, 192 e 193 na Lista de números de emergência, mesmo se o telefone estiver bloqueado ou todas as chamadas efetuadas forem restritas. ▶ p. 63

Discagem rápida

Quando você armazena um número na Agenda, um número da posição é atribuído ao número para que você possa discá-lo ao inserir seu número de posição.

- Para posições de 1 dígito, mantenha pressionada a tecla numérica correspondente.
- Para outras posições, pressione a primeira tecla numérica e mantenha pressionada a última tecla numérica.

Como encerrar uma chamada

Pressione [ ].

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione [ ] para atender a chamada.

Dicas para atender uma chamada

- Quando **Qualq. tecla** no menu **Atend. cham.** for selecionada, você pode pressionar qualquer tecla, exceto a tecla [ ], [▲/▼] e <**Ignorar**>. ▶ p. 60

- Quando **Tecla send** no menu **Atend. cham.** for selecionada, você pode pressionar [ ] e <**Atender**>. ▶ p. 60
- Quando **Abrir folder** no menu **Atend. cham.** for selecionado, você pode simplesmente abrir o telefone. ▶ p. 60
- Pressione [ ] e [▲/▼] para silenciar uma chamada.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu.

Pressione [ ] para discar para o número desejado.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone na entrada à esquerda do telefone.

Os botões no fone de ouvido trabalham conforme listado abaixo:

Para	Pressione
rediscar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão.
encerrar uma chamada	o botão.

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [▲] para aumentar o nível de volume e [▼] para diminuí-lo.

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada recebida quando já estiver falando ao telefone, se sua rede suportar.

1. Pressione [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione [ ] para alternar entre as chamadas.

Como efetuar uma conferência telefônica

Se você ativou o serviço de conferência telefônica, você pode ter uma conversa com duas pessoas simultaneamente.

1. Durante uma chamada, faça outra ligação. A pessoa da primeira chamada é colocada em espera.
2. Pressione [**3**] + [ ] para iniciar a conferência telefônica.

Como utilizar as opções de menu durante a chamada

Durante uma chamada, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Agenda**: acessa o menu **Agenda** para localizar ou armazenar os registros. ▶ p. 30
- **Mudo/Sair**: desliga o microfone do telefone para que a outra pessoa não possa ouvi-lo.
- **Silenc./Sair**: silencia os tons DTMF (Dual-tone multi-frequency - Tons Duais de Freqüência Múltipla) das teclas.

  ☑ Para se comunicar com as secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizado, os sons do teclado devem estar ligados.

- **Enviar núm.tel**: envia seu número de telefone como tom DTMF.
- **Chamadas**: acessa o menu **Chamadas**. ▶ p. 33
- **Torpedo SMS**: acessa o menu **Torpedo SMS**. ▶ p. 43
- **PIM**: acessa o menu **PIM**. ▶ p. 53
- **Privac. de voz**: acessa o menu **Privac. de voz**. ▶ p. 62

Funções de menu

Todas as opções de menu listadas

Multimídia

Você pode utilizar o módulo de câmera embutido em seu telefone para tirar fotos.

Para acessar este menu, pressione [ ] no modo de Espera.

- Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Tirar foto

A câmera produz fotos em vários modos. A câmera produz fotos em JPEG.

Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

1. Acesse o menu **Tirar foto** para ligar a câmera e mudar o visor para o modo de Captura. Você também pode manter a tecla [ ] pressionada no modo de Espera.
2. Faça os ajustes desejados.
   - Pressione <**Opções**> para acessar as opções da câmera. ▶ próxima seção
   - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera. ▶ p. 28
   - Pressione <**Álbum**> para acessar a pasta **Fotos / Imagens**.
3. Pressione [ ] ou [**OK**] para tirar uma foto.
4.

Para	Pressione
utilizar as opções de foto	<**Opções**>. ▶ p. 28
enviar a foto via MMS	<**Enviar**>.
salvar a foto	[**OK**].

Como utilizar as opções da câmera no modo Captura

No modo de Captura, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Temporizador**: define um tempo predefinido antes da câmera tirar uma foto.
- **Multishot**: permite que você tire fotos sucessivamente. Selecione o número de fotos que a câmera irá tirar.
- **Tons de cor**: altera o tom de cor da imagem.
- **Brilho**: Ajusta o brilho.
- **Contraste**: ajusta o equilíbrio de cor da imagem. Você pode fazer sua foto parecer mais avermelhada ou mais azulada.
- **Resolução**: seleciona uma resolução de imagem.
- **Qualidade**: seleciona uma configuração da qualidade da imagem.
- **Som obturador**: seleciona o som que você ouve quando pressiona o botão do obturador, [ ].
- **Área captura**: altera o modo de visualização da tela.
- **Molduras**: aplica uma moldura decorada às fotos.

Como utilizar o teclado no modo Captura

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Captura.

Tecla	Função
▼	Exibe a imagem espelhada.
0	Altera o modo de pré-visualização.
Esquerda/ Direita	Aumenta ou diminui o zoom. (Indisponível para resolução de 640*480).

Como utilizar as opções de foto

Após salvar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Atribuir**: define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Minhas fotos**: salva a foto e acessa a pasta **Álbum de fotos**.

Álbum de fotos

Utilize este menu para rever as fotos que você tirou e as imagens salvas em seu telefone.

Como visualizar uma foto

1. Na tela Minhas fotos, selecione uma pasta ao pressionar [Esquerda] ou [Direita].
2. Pressione [Para baixo].
3. Escolha a foto desejada e pressione <**Ver**>.

Como utilizar as opções de foto

Ao visualizar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

As opções podem variar dependendo da pasta selecionada.

- **Definir**: define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Mover**: move o arquivo para outra pasta.
- **Bloquear**: bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Informação**: acessa as propriedades do arquivo.

A partir da lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Nova pasta**: adiciona um novo álbum.
- **Enviar**: envia o arquivo via MMS.
- **Definir**: define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Ver lista**: altera o modo de visualização do visor.
- **Organizar**: altera a ordem de classificação.
- **Slide Show**: veja todas as fotos como uma exibição de slide.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Mover**: move o arquivo para outra pasta.
- **Bloquear**: bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.

- **Renomear pasta**: renomeia a pasta.
- **Apagar pasta**: apaga o nome da pasta.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar tudo**: apaga todos os arquivos na pasta atual.
- **Informação**: acessa as propriedades do arquivo.

Configurações

Utilize este menu para alterar as configurações padrão da câmera.

- **Qualidade foto**: seleciona uma configuração de qualidade da imagem.
- **Som obturador**: seleciona o som que você ouve quando pressiona o obturador, [**OK**].
- **Visor**: seleciona o modo de pré-visualização da tela.

  Tela Cheia: exibe a imagem na tela inteira.

  Área de captura: exibe a imagem na proporção real.

- **Nome padrão**: define o prefixo do nome padrão para os nomes de arquivo.

Agenda

Você pode armazenar os números de telefone na memória de seu telefone. Os números da memória estão fisicamente separados, mas são utilizados como uma entidade única chamada de Agenda.

Para acessar este menu, pressione <**Agenda**> no modo de Espera.

Pesq. nome

Utilize este menu para pesquisar números na Agenda.

☑ Pressione <**Agenda**> no modo de Espera e selecione **Pesq. nome** para acessar rapidamente este menu.

Com pesquisar um registro

1. Pressione as teclas [Esquerda] ou [Direita] para selecionar um método de pesquisa.
2. Insira as primeiras letras do nome que você deseja, ou selecione uma posição de memória ou um grupo de chamadas.
3. Selecione o nome que você deseja.
4. Pressione [ ] para discar o número ou [**OK**] para acessar as opções da Agenda.

Como utilizar as opções da Agenda

Ao visualizar um contato, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita o contato selecionado.
- **Apagar**: apaga o contato selecionado.

Caixa Postal

Utilize este menu para se conectar ao servidor do correio de voz e acessar seus correios de voz.

☑ Se provedor de serviços pode fornecer o número do servidor de correio de voz.

Vivo Agenda

Utilize este menu para sincronizar sua lista de contatos na Agenda de telefones com um servidor remoto. É útil proteger sua lista de contatos, no caso de seu telefone ser perdido ou danificado.

Adic. registro

Utilize este menu para adicionar um novo contato na Agenda.

1. Insira um número de telefone e pressione [**OK**].
2. Quando a opção **Adic. novo registro** é destacada, pressione <**Próxima**>.
3. Selecione um tipo de categoria de número.
4. Insira um nome e pressione [**OK**].
5. Mude as configurações ou insira as informações sobre o contato.

   Nome: atribui um nome, caso o mesmo ainda não tenha sido inserido.

   Registro: insere o número de posição, se necessário.

Casa / Trabalho / Celular / Pager / Fax / Sem categ.: adiciona um número em qualquer categoria.

Disc. rápida: seleciona um dos números armazenados para discagem rápida.

E-mail: atribui um endereço de e-mail.

URL: insere um endereço de URL da pessoa.

Grupo: atribui um número a um grupo de chamadas.

Nome camp.: atribui uma melodia de campainha para alertá-lo de uma chamada recebida do número.

Aniversário: insere a data do aniversário da pessoa.

Secreto: evita que um número seja exibido quando é acessado ou discado por usuários não autorizados.

Imagem: atribui uma imagem como uma imagem do identificador de chamadas para alertá-lo sobre uma chamada a partir do número.

6. Pressione [**OK**].
7. Pressione <**Salvar**> para salvar o contato.

Editar grupo

Utilize este menu para alterar as configurações dos grupos de chamadas.

Como alterar o nome do grupo de chamadas

1. Vá para o grupo desejado.
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Renomear**.
3. Limpe o nome antigo e insira o novo nome desejado.
4. Pressione [**OK**].

Como alterar a melodia da campainha

1. Vá para o grupo desejado.
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Campainha**.
3. Selecione a categoria de campainha e pressione [Para baixo].
4. Selecione a melodia da campainha.
5. Pressione [**OK**].

Meu número

Exibe o seu número de telefone.

vCards

Utilize este menu para acessar os cartões de nome salvos com o uso da opção **Salvar em vCard**.

Info. memória

Utilize este menu para exibir o número de contatos que você armazenou na Agenda.

Chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas não atendidas, recebidas ou efetuadas e a duração das chamadas.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Chamadas**.

Realizadas *(Menu 1-1)*

Este menu exibe as 20 chamadas efetuadas mais recentes.

Como acessar um registro de chamada

1. Pressione as teclas de Navegação para percorrer a lista de chamadas.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes de uma chamada ou [ ] para discar um número.

Como utilizar as opções de registro de chamada

Ao visualizar os detalhes da chamada ou a lista de chamadas, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Chamar**: disca o número.
- **Salvar**: (para números não salvos na Agenda) salva o número na Agenda.
- **Exibir registro**: (exibido quando é armazenado na Agenda de telefones) mostra o número de telefone e o número da posição da memória.
- **Prefixar**: adiciona um número adicional, como código de área ou código de função ao número do telefone.

- **Apagar**: apaga o número selecionado.
- **Enviar msg**: envia a mensagem ao número de telefone.
- **Enviar MMS**: envia a mensagem MMS ao número de telefone.

Recebidas *(Menu 1-2)*

Este menu exibe as 20 chamadas recebidas mais recentes.

Perdidas *(Menu 1-3)*

Este menu exibe as 20 chamadas mais recentes que você não atendeu.

Apagar registro *(Menu 1-4)*

Utilize este menu para apagar os registros armazenados em cada um dos três registros de chamadas. Você também pode apagar todos os registros de chamada de uma vez selecionando **Todas**.

Duração *(Menu 1-5)*

Utilize este menu para exibir o registro de tempo das chamadas efetuadas e recebidas. O tempo real faturado pelo seu provedor de serviço variará.

- **Última chamada**: verifica a duração da última chamada.
- **Total**: verifica a duração total de todas as chamadas efetuadas e recebidas.
- **Tempo de uso**: verifica o número e a duração total de todas as chamadas efetuadas e recebidas desde que o telefone foi enviado da fábrica.
- **Apagar tudo**: apaga os tempos totais de chamada, exceto o Tempo de uso.

Downloads *(Menu 2)*

Você pode fazer o download de vários aplicativos Brew e arquivos multimídia, tais como melodias e imagens da Internet. Você também pode armazená-los e gerenciá-los.

Utilize este menu para conectar seu telefone ao servidor Brew predefinido e faça o download de uma série de aplicativos Brew.

Como fazer o download dos aplicativos

1. Selecione o ícone **Download Center**.

   O seguinte menu fica disponível:

   - **Catálogo**: navegue pelo servidor e adquira aplicativos.
   - **Procurar**: procure um aplicativo específico inserindo uma palavra-chave.
   - **Sobre Download**: exibe informações de ajuda sobre a utilização do menu **Download Center**.
2. Selecione **Catálogo**.

   ☑ Quando a opção **Alertas de cobrança de ligação telefônica** estiver configurada como **Todos ativados**, será solicitado que você se conecte ao servidor.
3. Selecione o aplicativo que você deseja baixar e siga as instruções na tela.

Como gerenciar os aplicativos Brew

1. Selecione o ícone **Configurações**.

   As seguintes opções ficam disponíveis:

   - **Colocar aplicativos em ordem**: altere a ordem dos aplicativos baixados.
   - **Mover aplicativos**: mova um aplicativo para outra pasta.
   - **Gerenciar aplicativos**: exibe a quantidade de memória utilizada e restante.
   - **Exibição do menu principal**: altere o modo de visualização da tela de menu principal.
   - **Alertas de cobrangça de ligação telefônica**: defina se deseja ou não que o telefone o alerte cada vez que você acessar o servidor Brew.
   - **Exibir histórico**: exibe os registros de sua procura.

Como visualizar as informações de ajuda

1. Selecione o ícone **Ajuda**.
2. Selecione um item de ajuda.

WAP *(Menu 3)*

O navegador WAP (Wireless Application Protocol) permite que você acesse a Internet sem fio. Ao utilizar o navegador, você pode acessar as informações atualizadas e uma ampla variedade de conteúdo de mídia.

Acessar Wap *(Menu 3-1)*

Utilize este menu para conectar seu telefone à rede e carregar o navegador WAP.

Como navegar utilizando o navegador WAP

Para	Pressione
percorrer pelos itens do navegador	as teclas de Navegação.
selecionar um item do navegador	[**OK**].
retornar à página anterior	[**CLR**].
retornar à home page	e segure a tecla [**CLR**].

Como utilizar as opções de página do WAP

A partir de qualquer página, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Início**: retorna para a homepage.
- **Encaminhar**: retorna à tela anterior.
- **Enviar link**: envia a URL da página atual via SMS.
- **Favoritos**: exibe a lista de Favoritos.
- **Ir para URL**: insira manualmente o endereço de URL.
- **Mostrar URL**: exibe o endereço da URL da página da web atual.
- **Histórico**: exibe os endereços dos websites visitados.
- **Pesquisar**: procura por quaisquer informações específicas.
- **Recarregar**: recarrega a página atual.
- **Instantâneos**: captura a página atual.
- **Avançado...**: utilize os seguintes recursos avançados:

  Reiniciar navegador: reinicia o navegador.

Excluir cookies: apaga todos os cookies, os quais contêm informações inseridas no website.

Multimídia: configure o telefone para automaticamente fazer o download dos itens de mídia da página atual.

Modo de rolagem: selecione o modo de rolagem ou defina a velocidade da rolagem.

Enviar referencial: configure o navegador para enviar informações de referência do HTTP para o servidor da web cada vez que o navegador é iniciado.

Tempo limite de conexão: defina quanto tempo o telefone deverá manter a conexão com a página da web atual quando não estiver em uso.

Tempo limite para pressionamento de tecla esgotado: defina o tempo que o telefone deve esperar depois que você pressionou uma tecla no modo de inserção de texto antes de mover o cursor para a direita.

Segurança: exibe todas as informações relacionadas à segurança.

- **Sobre...**: fornece informações sobre o navegador WAP.

Como sair do navegador WAP

Pressione [ ] para sair do navegador.

Bancos *(Menu 3-2)*

Utilize este menu para acessar a lista de websites de bancos on-line.

Messaging *(Menu 4)*

Utilize o menu **Torpedos** para enviar e receber mensagens de texto e mensagens com figuras. Você pode também utilizar as funções de mensagem WAP.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Messaging**.

Foto Torpedo *(Menu 4-1)*

Utilize este menu para utilizar o Serviço de correio com figuras, que permite que você armazene todas as mensagens contendo imagens ou sons.

Novo Torpedo *(Menu 4-1-1)*

Você pode enviar uma mensagem com figura.

1. Selecione **Novo Torpedo**.
2. Selecione **Assunto** e insira um assunto para sua mensagem.
3. Selecione **Imagem** e adicione uma imagem.
4. Selecione **Som** e adicione um clipe de som.
5. Selecione **Mensagem**.
6. Insira sua mensagem e pressione [**OK**].
7. Selecione **vCard**.
8. Anexe seu vCard ou um registro da Agenda como um vCard.
9. Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:
   - **Adic. página**: adiciona páginas. Vá para cada página pressionando [Esquerda] ou [Direita].
   - **Apagar página**: apaga páginas.
   - **Config. Duração**: define por quanto tempo um slide é exibido em suas mensagens enviadas. Após um período especificado, o visor automaticamente passa para o próximo slide.
   - **Prévia**: exibe a mensagem como será mostrada no telefone do destinatário.
   - **Editar destino**: edita um número de destino.
   - **Salvar no rascunho**: salva a mensagem no **Rascunhos**.
   - **Configuração**: altera as configurações para envio das mensagens. ▶ p. 42
10. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem. Insira um número de telefone ou endereço de e-mail.

    Para adicionar vários destinos, insira um espaço entre os números de telefone ou endereços de e-mail.

    Se você quiser enviar cópias da mensagem para outras pessoas, pressione <**Menu**> e selecione **Mover CC** ou **Mover CCO**.
11. Pressione [**OK**] e selecione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Recebidas *(Menu 4-1-2)*

Esta pasta armazena todas as mensagens recebidas.

Como visualizar uma mensagem no momento do recebimento

Quando uma mensagem foi recebida, o telefone o alerta ao:

- Exibir um ícone de mensagem ( ) com uma notificação de texto
- Emitir um som ou vibrar, dependendo da configuração de alerta de mensagem.

Para ler uma mensagem imediatamente, pressione [**OK**].

Como visualizar uma mensagem na pasta Recebidas

Os ícones a seguir podem aparecer na lista de mensagens:

- Mensagens que não foram lidas
- Mensagem de prioridade Normal que já foi lida
- Mensagem de prioridade Baixa que já foi lida
- Mensagem de prioridade Alta que já foi lida

A partir da lista de mensagens, escolha uma mensagem e:

Para	Pressione
ver a mensagem	[**OK**].
acessar as opções de mensagem	<**Menu**>.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar**: encaminha a mensagem.
- **Responder**: envia uma mensagem de resposta para o remetente.
- **Salvar na Agenda**: salva o número ou endereço do destinatário na Agenda.
- **Salvar arquivos**: extrai e salva o item selecionado na memória do telefone.
- **Bloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.

- **Destinatário**: exibe o número de telefone ou o endereço de e-mail do destinatário.

Enquanto visualiza a lista de mensagens, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Responder**: responde ao remetente.
- **Bloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Apagar todos**: apaga todas as mensagens na **Recebidas**.
- **Multi modo**: seleciona as mensagens específicas da lista.

Enviadas *(Menu 4-1-3)*

Essa pasta armazena mensagens que o telefone está tentando enviar, enviou, ou não conseguiu enviar.

Nesta pasta, os seguintes ícones estão disponíveis:

- Mensagens que foram enviadas
- Mensagens que não foram enviadas
- Mensagens bloqueadas

A partir da lista de mensagens, escolha uma mensagem e:

Para	Pressione
ver a mensagem	[**OK**].
acessar as opções de mensagem	<**Menu**>.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita a mensagem.
- **Bloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Notif. de entrega**: verifique se o destinatário baixou ou não a mensagem do servidor.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita a mensagem.

- **Bloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Apagar todos**: apaga todas as mensagens na **Enviadas**.
- **Multi modo**: seleciona as mensagens específicas da lista.

Rascunhos *(Menu 4-1-4)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Nesta pasta, os seguintes ícones estão disponíveis:

- Mensagens salvas para envio posterior
- Mensagens bloqueadas

A partir da lista de mensagens, escolha uma mensagem e:

Para	Pressione
ver a mensagem	[**OK**].
acessar as opções de mensagem	<**Menu**>.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita a mensagem.
- **Bloquear/Desbloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Destinatário**: exibe o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita a mensagem.
- **Bloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Apagar todos**: apaga todas as mensagens em **Rascunhos**.
- **Multi modo**: seleciona as mensagens específicas da lista.

Configuração *(Menu 4-1-5)*

Utilize esse menu para definir as várias opções de envio ou recebimento de mensagens MMS.

- **Config. de envio**: você pode definir as configurações padrão MMS para enviar as mensagens.

  Prioridade: selecione um nível de prioridade.

  Notif. de entrega: configure a rede para informá-lo quando sua mensagem foi entregue.

  Expiração: defina o período de tempo que suas mensagens ficam armazenadas no servidor de MMS.

  Salvar mensagem: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

  - **Avisar**: O telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.
  - **Não salvar**: O telefone não salva a mensagem na Saída.
  - **Auto salvar**: O telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.

- **Config. entrada**: você pode definir as configurações padrão MMS para receber mensagens.

  Notificação: define se o telefone recupera as mensagens manual ou automaticamente.

  - **Avisar**: o telefone pergunta se você deseja recuperar as novas mensagens.
  - **Automático**: o telefone recupera automaticamente as novas mensagens sem nenhuma notificação e salva-as em Entrada.

  Auto apagar: define o que acontece se uma nova mensagem for recebida quando a Entrada estiver cheia.

  - **Desligar**: O telefone avisa que você precisa apagar as mensagens antigas para receber as novas.
  - **Ligar**: O telefone automaticamente apaga as mensagens mais antigas a fim de receber as novas mensagens.

- **Mensagens Padrão**: você pode criar e utilizar mensagens padrão que você freqüentemente utiliza. Você pode armazenar 10 mensagens padrão e editá-las.

Selecione uma mensagem e pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Apagar todos**: apaga todas as mensagens da lista.

- **Modo inserção**: você pode selecionar um modo de inserção de texto padrão ao criar uma nova mensagem.

Info memória *(Menu 4-1-6)*

Utilize este menu para ver a quantidade total de memória das mensagens MMS. Você pode também verificar a quantidade de memória atualmente em uso e restante.

Torpedo SMS *(Menu 4-2)*

Utilize este menu para armazenar todas as mensagens SMS recebidas, enviadas, não enviadas ou salvas.

Novo Torpedo *(Menu 4-2-1)*

Você pode criar uma mensagem de texto curta e enviá-la a outros telefones móveis.

1. Selecione **Novo Torpedo**.
2. Insira o número de destino e pressione <**Próxima**>.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, pressione [**Direita**] e inclua os números adicionais.
3. Insira sua mensagem e pressione <**Próxima**>.

   Você pode recuperar uma mensagem padrão ao pressionar <**Menu**> e selecionar **Modelos**.
4. Selecione uma opção. As seguintes opções estão disponíveis:
   - **Enviar**: altera o número de destino ou adiciona mais números de destino.
   - **Msg**: altera o conteúdo da mensagem já inserida.
   - **Núm. retorno**: altera o número de retorno.
   - **Opções**: altera as configurações de SMS para enviar a mensagem.

     Prioridade: seleciona um nível de prioridade.

Notif. entrega: define se a rede o informará quando sua mensagem foi entregue.

Salvar mensagem: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

- Salvar automát.: o telefone salva uma cópia da mensagem automaticamente.
- Não salvar: o telefone não salva a mensagem na Saída.
- Aviso p/ salvar: o telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem ou não.

- **Rascunho**: salva a mensagem na pasta Rascunho.

5. Se você estiver satisfeito com a mensagem inserida, pressione <**Enviar**>.

Cx. Postal *(Menu 4-2-2)*

Ao acessar este menu, o visor mostra a última notificação de correio de voz. Percorra a notificação desejada pressionando as teclas de Navegação.

Pressione <**Chamada**> para acessar o servidor do correio de voz para ouvir a mensagem.

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ouvir**: acesse o servidor de correio de voz para ouvir a mensagem.
- **Apagar ícone**: apague a notificação selecionada.

Receb. *(Menu 4-2-3)*

Esta pasta armazena todas as mensagens recebidas.

Como ver uma mensagem no momento do recebimento

Quando uma mensagem foi recebida, o telefone o alerta ao:

- Exibir um ícone de mensagem ( ) com uma notificação de texto.
- Emitir um som ou vibrar, dependendo da configuração de alerta de mensagem.

Para ler uma mensagem imediatamente, pressione [**OK**].

Como visualizar uma mensagem na Entrada

Os ícones a seguir podem aparecer na lista de mensagens:

- Mensagens que foram lidas
- Mensagens que não foram lidas
- Mensagens urgentes (Vermelho: mensagens não lidas, Azul: mensagem lida)

A partir desta lista de mensagens, escolha uma mensagem que deseja ver.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Responder**: responde ao remetente
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Chamar**: liga para o remetente.
- **Salvar**: salva o número na Agenda.
- **Mover**: move a mensagem da Entrada para a caixa Salvas.
- **Extrair núm.**: extrai os números de telefone do texto da mensagem.
- **Extrair e-mail**: extrai os endereços de e-mail do texto da mensagem.
- **Extrair URL**: extrai os endereços URL.

Enviadas *(Menu 4-2-4)*

Essa pasta armazena mensagens que o telefone está tentando enviar, enviou, ou não conseguiu enviar.

Nesta pasta, os seguintes ícones estão disponíveis:

- Mensagens que foram enviadas
- Mensagens que seu telefone não pôde enviar
- Mensagens que estão aguardando para serem enviadas

A partir da lista de mensagens, selecione a mensagem que você deseja ver.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reenviar**: envia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.

Rascunho *(Menu 4-2-5)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

A partir da uma lista de mensagens, selecione uma mensagem e pressione <**Reenviar**> para enviar a mensagem.

Para obter detalhes sobre as opções de mensagem, consulte a caixa **Enviadas**.

Salvas *(Menu 4-2-6)*

Esta pasta armazena as mensagens enviadas a partir da Entrada para esta pasta.

A partir da uma lista de mensagens, selecione uma mensagem e pressione <**Reenviar**> para enviar a mensagem.

Para obter detalhes sobre as opções de mensagem, consulte a caixa **Enviadas**.

Alerta WAP *(Menu 4-2-7)*

Esta pasta armazena e acessa as mensagens da Web que você recebeu do servidor da Web.

Quando uma mensagem tiver sido recebida, você pode:

- Pressionar <**Ver**> para ver a mensagem imediatamente. O telefone recupera a mensagem do servidor da Web e a exibe.
- Pressionar <**Pular**> para verificá-la depois.

Apagar *(Menu 4-2-8)*

Use este menu para apagar todas as mensagens em cada pasta de mensagens. Você também pode apagar todas as mensagens de uma vez selecionando **Todas**.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim**.

Opções *(Menu 4-2-9)*

Utilize este menu para definir várias opções de envio ou recebimento das mensagens SMS.

- **Tempo rolagem**: seleciona o tempo de rolagem. Quando você seleciona **Desligar**, você precisa rolar a tela manualmente.
- **Lembrete**: define a regularidade com que o telefone o lembrará das novas mensagens.
- **Auto apagar**: define o que acontece se uma nova mensagem for recebida quando a **Receb.** estiver cheia.

  Ligar: O telefone automaticamente apaga as mensagens mais antigas a fim de receber as novas mensagens.

Desligar: O telefone avisa que você precisa apagar as mensagens antigas para receber as novas.

- **Novo Torpedo**: configura as opções a seguir como configurações padrão ao criar uma nova mensagem.

  Núm. retorno: insere um número de retorno.

  Salvar msg: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

  - **Não salvar**: O telefone não salva a mensagem na Saída.
  - **Avisar antes**: O telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.
  - **Auto salvar**: O telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.

  Modo inserção: você pode selecionar um modo de inserção de texto padrão ao criar uma nova mensagem.

  Notif. entrega: configura a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.

- **Modelos**: você pode editar as mensagens padrão predefinidas e criar novas mensagens padrão. Você pode utilizar as mensagens ao escrever uma mensagem.
- **Aviso**: você pode definir os alertas do telefone para as novas mensagens recebidas durante uma chamada.

  Ligar: O telefone o alerta com um bipe e exibe o ícone correspondente.

  Desligar: O telefone não o alerta ativamente quanto às mensagens recebidas, mas exibe o ícone correspondente.

E-mail *(Menu 4-3)*

Utilize este menu para utilizar o serviço de e-mail do Navegador WAP.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Chat *(Menu 4-4)*

Utilize este menu para utilizar o serviço de Chat do Navegador WAP.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Messenger *(Menu 4-5)*

Utilize este menu para acessar o serviço Instant Messenger (IM) do WAP.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Tons&Imagens *(Menu 5)*

Utilize este menu para baixar imagens e tons do website predefinido pelo seu provedor de serviços.

Você pode também salvar imagens e tons na memória do telefone.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Tons&Imagens**.

Fotos/Imagens *(Menu 5-1)*

Este menu exibe fotos tiradas e imagens baixadas ou recebidas em mensagens.

Tons *(Menu 5-2)*

Este menu exibe voice memos gravados e arquivos de sons baixados, recebidos em mensagens ou importados de seu computador.

Na lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar**: envia o arquivo via MMS.
- **Definir**: define o arquivo de som como som de campainha de chamada.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar tudo**: apaga todos os arquivos.
- **Informação**: acessa as propriedades do arquivo.

Info. memória *(Menu 5-3)*

Utilize este menu para ver as informações da memória dos itens de mídia na memória do telefone.

Meu Vivo *(Menu 6)*

O menu **Meu Vivo** permite que você altere as configurações do modo de menu, configurações de atribuição de atalho, de som, de visor e de idioma para adaptar suas preferências.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Meu Vivo**.

Menu Principal *(Menu 6-1)*

Utilize este menu para personalizar as propriedades do modo de Menu.

Na tela Menu principal, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Restaurar**: restaura o mode de menu padrão do telefone.
- **Mudar a ordem**: altere a posição do ícone de menu selecionado.
- **Mudar ícone**: atribua um menu diferente para o lugar do menu selecionado. A função do menu substituído será adicionada à lista de menu **Outras Funções**.
- **Ajuda**: acesse as informações para alterar as propriedades do modo de Menu.

Para ver breves informações sobre um menu, escolha um ícone do menu desejado e pressione <**Info**>.

Teclas Principais *(Menu 6-2)*

Você pode utilizar as teclas de Navegação como atalhos para acessar os menus específicos diretamente no modo de Espera. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Como atribuir um atalho de menu

1. Selecione a tecla a ser utilizada como tecla de atalho.
2. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar o menu a ser atribuído à tecla.

Sons *(Menu 6-3)*

Utilize este menu para personalizar diversas configurações de som.

Vol. campainha *(Menu 6-3-1)*

Utilize este menu para selecionar um volume para a campainha de chamada, alerta de mensagem, alarmes ou alarme do calendário, dependendo do lugar em que você está.

- **Silencioso**: o telefone não toca.
- **Vibrar**: o telefone vibra, mas não toca.
- **1-bipe**: o telefone emite um bipe.
- **Nível 1~8**: seleciona um volume para a campainha de chamada. Quanto maior o número de barras, mais alto o volume.
- **Nív.1~8+Vib**: o telefone vibra e depois toca.

☑ As opções de volume podem variar, dependendo do item selecionado.

Tipo campainha *(Menu 6-3-2)*

Utilize este menu para selecionar o tipo de campainha para as chamadas recebidas, alerta de mensagem, alarme do calendário ou chamadas de voz/dados.

Alertas *(Menu 6-3-3)*

Utilize este menu para que o alerta do telefone (bipe) o informe que determinados eventos ocorreram.

- **Serviço alertas**: ajusta o telefone para emitir um bipe quando você sai ou retorna para a área de serviço.
- **Conectar**: ajusta o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for conectada ao sistema.
- **Desconectar**: ajusta o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for desconectada do sistema.
- **Sinal fraco**: ajusta o telefone para emitir um bipe quando uma chamada for perdida durante a conversação devido ao enfraquecimento do sinal.
- **Tom minuto**: ajusta o telefone para emitir um bipe a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado da duração da chamada.

- **Roaming**: ajusta o telefone para emitir um bipe quando seu telefone entra em roaming.

Tom Tecla *(Menu 6-3-4)*

Utilizando este menu, você pode definir o som do teclado que o telefone emite quando você pressiona uma tecla.

☑ Você pode ajustar o volume do som das teclas utilizando [▲/▼] no modo de Espera.

- **Volume**: ajuste o volume do som do teclado.
- **Tipo**: selecione um som que o telefone emitirá ao pressionar uma tecla.
- **Duração do tom**: defina tons DTMF curtos ou longos a serem enviados para acessar tele-serviços, como uma conta bancária. Se o serviço for digital, como a maioria é, os tons DTMF curtos quase sempre funcionarão.

Liga/Desliga *(Menu 6-3-5)*

Utilize este menu para ativar ou desativar o som que o telefone emite quando é ligado ou desligado.

Visor *(Menu 6-4)*

Utilize este menu para alterar as configurações do visor e das luzes.

Estilo do menu *(Menu 6-4-1)*

Utilize este menu para alterar o estilo do menu. Você pode selecionar as opções **Lista** ou **Ícones**.

Papel de parede *(Menu 6-4-2)*

Utilize este menu para alterar a imagem de fundo a ser exibida no modo de Espera. Selecione uma imagem das seguintes categorias de imagens:

- **Imagem padrão**: selecione uma das imagens padrão.

  ☑ Ao selecionar **Relógio dual**, o telefone exibe os relógios analógicos para dois fusos horários selecionados no menu **Relógio dual**. ▶ p. 52

- **Fotos/Imagens**: permite que você selecione uma das fotos armazenadas no menu **Álbum de fotos**. ▶ p. 29

Luz do visor *(Menu 6-4-3)*

Utilize este menu para personalizar as configurações de luz do visor.

- **Visor principal**: altere as configurações de luz do visor.

  Duração: especifique o período de tempo que a luz do visor ficará acesa.

  Brilho: altere o brilho da luz do visor.
- **Teclado**: altere o modo da luz de fundo do teclado.

  Normal: pisca a luz de fundo do teclado quando você pressiona qualquer tecla.

  Econômico: utiliza a luz de fundo do teclado somente entre 8h e 4h50. Isso gera economia de energia.
- **Econ. energia**: configura o telefone para apagar o visor quando não estiver em uso.

Saudação *(Menu 6-4-4)*

Utilize este menu para inserir uma mensagem de saudação a ser exibida na parte inferior do visor no Modo de espera. Insira uma nova mensagem de saudação e pressione [**OK**] ou <**Gravar**>.

Relógio dual *(Menu 6-4-5)*

Utilize este menu para selecionar dois fusos horários a serem exibidos quando você seleciona **Relógio dual** como a imagem de papel de parede. ▶ p. 51

1. Vá para **Localização** pressionando [Esquerda] ou [Direita].
2. Vá para o campo **P1** e pressione as teclas [Esquerda] ou [Direita] para selecionar o fuso horário para o relógio esquerdo.
3. Vá para o campo **P2** e pressione as teclas [Esquerda] ou [Direita] para selecionar o fuso horário para o relógio direito.
4. Pressione [**OK**].

☑ Você pode aplicar o horário de verão a cada relógio. Vá para **HorárioVerão** pressionando a tecla [Esquerda] ou [Direita] e vá para **P1** ou **P2**. Selecione **Lig.** e pressione [**OK**].

Contraste *(Menu 6-4-6)*

Utilize este menu para ajustar o brilho do visor principal ou externo.

Design discagem *(Menu 6-4-7)*

Utilize este menu para selecionar uma cor para os dígitos ao inserir um número de discagem.

Idioma/Language *(Menu 6-5)*

Utilize este menu para selecionar um dos vários idiomas do texto do visor.

Entretenimento *(Menu 7)*

Jogos *(Menu 7-1)*

Utilize este menu para acessar os jogos on-line fornecidos pelo seu provedor de serviços.

Vivo Informa *(Menu 7-2)*

Utilize este menu para discar para a central de serviços Vivo para obter mais informações.

Portal de Voz *(Menu 7-3)*

Utilize este menu para acessar o serviço ativado por voz e para obter conteúdo de voz como as principais notícias, informações sobre filmes, previsão do tempo, finanças e trânsito, fornecidos pelo seu provedor de serviços.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Outras Funções *(Menu 8)*

Você pode utilizar várias funções do telefone.

PIM *(Menu 8-1)*

O recurso Agenda permite que você acompanhe seus horários e tarefas, veja as ocorrências de alarmes perdidos e crie uma nota.

Também permite que você utilize o aparelho como uma calculadora, faça a contagem regressiva para um dia específico e ajuste a hora e data atuais.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Outras Funções** → **PIM**.

Hoje *(Menu 8-1-1)*

Utilize este menu para exibir os itens da Agenda armazenados para o dia atual na visualização Hoje.

Para mais detalhes sobre como armazenar itens, consulte a seção apropriada.

Ao visualizar a opção Hoje ou um evento, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar novo**: adiciona um novo evento.
- **Apagar**: apaga o evento.
- **Apagar tudo**: apaga todos os eventos para a data selecionada.

Calendário *(Menu 8-1-2)*

Quando você entra no menu **Calendário**, o calendário na visualização Mês aparece com a data de hoje indicada por uma caixa azul. O dia selecionado é sublinhado e os dias com eventos programados são indicados por uma caixa verde.

Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Visualizar**: acessa o(s) lembrete(s) para aquela data.
- **Adicionar novo**: adiciona um novo evento no dia.
- **Apagar tudo**: apaga todos os eventos selecionados.
- **Ir para data**: vai para uma data específica que você inseriu.

Como inserir um novo evento agendado

1. Vá para uma data no calendário.
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Adicionar novo**.
3. Insira as informações do evento e pressione [**OK**].
4. Insira a data e hora inicial/final do evento.

   ☑ Você pode alternar entre AM e PM no formato de 12 horas. Pressione [**2**] para **A**(AM) ou [**7**] para **P**(PM).

5. Selecione quando um alarme o alerta sobre o seu evento.
6. Pressione [**OK**] ou <**Salvar**> para salvar o evento.

Como visualizar um evento

Os colchetes em uma data do calendário indicam os eventos agendados para esse dia:

1. Selecione uma data no calendário para exibir os eventos do dia.
2. Selecione um evento para ver seus detalhes.
3. Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:
   - **Editar**: edita as informações do evento.
   - **Apagar**: apaga o evento selecionado.
   - **Adicionar novo**: adiciona um novo evento.

Lista de tarefas *(Menu 8-1-3)*

Utilize este menu para criar uma lista de tarefas a serem executadas.

Como criar uma nova tarefa

1. Insira o conteúdo da tarefa e pressione [**OK**].
2. Insira uma hora e data final.
3. Vá para o campo **Priorid.** e selecione uma prioridade.
4. Pressione <**Salvar**>.

Como visualizar uma tarefa

1. Vá até uma tarefa.
2. Pressione [**O**K] para ver os detalhes da tarefa.
3. Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:
   - **Editar**: edita a tarefa selecionada.
   - **Apagar**: apaga a tarefa selecionada.
   - **Adicionar novo**: adiciona uma nova tarefa.

Bloco de notas *(Menu 8-1-4)*

Utilize este menu para criar notas sobre coisas importantes que você precisa lembrar.

Como criar uma nova nota

1. Insira uma nota.
2. Pressione [**OK**].

Como visualizar uma nota

1. Vá até uma nota.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes da nota.
3. Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:
   - **Editar**: edita a nota.
   - **Apagar**: apaga a nota selecionada.
   - **Adicionar novo**: adiciona uma nova nota.

Alarme *(Menu 8-1-5)*

Utilize este menu para definir os alarmes para tocarem nos horários específicos.

Como configurar um alarme

1. Selecione o tipo de alarme.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar **Ligar** e pressione [Para baixo].
3. Insira um horário específico para o alarme tocar. Pressione [Para baixo].
4. Selecione uma opção de repetição e pressione <**Salvar**>.

Como interromper um alarme

- Pressione qualquer tecla para interromper o alarme.
- Para desativar uma configuração de alarme, selecione um alarme definido, selecione **Desligar** e pressione <**Salvar**>.

Calculadora *(Menu 8-1-6)*

Utilize este menu para realizar as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número.
   Pressione [*] para inserir um ponto decimal.
   Pressione [#] para alterar o sinal de um número para negativo (-).
2. Pressione uma das teclas de Navegação para acessar a função matemática desejada.
3. Insira o segundo número.
4. Pressione <**Calc.**> para ver o resultado.
5. Para zerar a calculadora, pressione [**CLR**].

Horário mundial *(Menu 8-1-7)*

Utilize este menu para verificar as horas em qualquer parte do mundo.

Percorra o mapa pressionando as teclas de Navegação.

Para aplicar a configuração de horário de verão (DST - Daylight Saving Time), pressione <**H.Verão**>.

Para cancelar a configuração, pressione <**H.Normal**>.

Contagem *(Menu 8-1-8)*

Utilize este menu para contar quantos dias restam até um dia específico.

1. Insira as informações da contagem e pressione [**OK**].
2. Insira a data a partir da qual você deseja realizar a contagem regressiva e pressione <**Salvar**>.

Como visualizar um contador

1. Escolha um contador.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes do contador.
3. Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:
   - **Editar**: edita o contador selecionado.
   - **Apagar**: apaga o contador selecionado.
   - **Adicionar novo**: adiciona um novo contador.

Serviços de Voz *(Menu 8-2)*

Utilize este menu para acessar os recursos relacionados à voz.

Comando de Voz *(Menu 8-2-1)*

Seu telefone executa algumas funções ou acessa menus específicos por um comando de voz.

1. Acesse o menu **Comando de Voz** para ativar o reconhecimento de voz. Você também pode manter [∗] pressionada no modo de Espera.

   Os seguintes recursos estão disponíveis:
   - **Ligar**: disque um número dizendo um nome ou número de telefone de registro.
   - **Agenda**: abra a lista de Contatos.
   - **Memos de Voz**: grave um voice memo.
   - **Caixa Postal**: acesse o menu **Caixa Postal**.
   - **Portal de Voz**: acesse o menu **Portal de Voz**.
2. Diga o nome do recurso desejado.
3. Siga o procedimento de menu correspondente.

Configuração *(Menu 8-2-2)*

Utilize este menu para personalizar as configurações das ferramentas de voz.

Ligar número *(Menu 8-2-2-1)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para reconhecer melhor a sua voz para a discagem por voz e também para zerar suas configurações.

- **Adaptar dígitos**: adapte seu telefone para melhor reconhecer seu estilo vocal e a pronúncia de cada dígito. Siga os avisos de voz para adaptar o telefone.
- **Restaurar dígitos**: retorne às configurações padrão.

Sensibilidade *(Menu 8-2-2-2)*

Utilize este menu para ajustar o nível de sensibilidade do seu telefone para ele reconhecer melhor a sua voz.

Listas de resultado *(Menu 8-2-2-3)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para confirmar os resultados dos seus comandos de voz ao utilizar a Discagem por voz, Discagem por dígito ou acessar sua Agenda.

- **Automática**: o telefone pede confirmação quando o resultado não está claro.
- **Mostrar sempre**: o telefone sempre pede confirmação.
- **Não mostrar**: o telefone não requer confirmação.

Para mais informações sobre este recurso pressione a <**Ajuda**> na tela de cada item.

Som *(Menu 8-2-2-4)*

Utilize este menu para definir as configurações de som para a discagem por voz.

- **Mensagens do sistema**: ligue ou desligue os avisos de áudio.
- **Dígitos**: ligue ou desligue a reprodução de áudio ao utilizar a discagem por dígito.
- **Nomes**: ligue ou desligue a reprodução de áudio ao utilizar a discagem por nome.
- **Síntese de voz**: ajuste as configurações de velocidade e volume ao utilizar a discagem por nome.

Seletor voz *(Menu 8-2-2-5)*

Utilize este menu para definir como deseja iniciar a discagem por voz.

- [✳] **Apenas.**: inicia a discagem por voz mantendo [✳] pressionada no modo de Espera.
- [✳] **/ Folder**: inicia a discagem por voz mantendo a tecla [✳] pressionada ou abrindo o telefone.

Sobre *(Menu 8-2-2-6)*

Utilize este menu para exibir as informações sobre o programa de comando de voz.

Memos de Voz *(Menu 8-2-3)*

Utilize este menu para gravar voice memos.

Gravar *(Menu 8-2-3-1)*

Você pode gravar até 10 voice memos de até 1 minuto cada.

1. Fale ao microfone.
   Pressione <**Pausa**> para pausar a gravação.
   Pressione <**Cont.**> para retomar.
2. Ao finalizar, pressione <**Concluir**>.

Ouvir *(Menu 8-2-3-2)*

Você pode acessar e reproduzir voice memo gravadas.

1. Vá até um voice memo.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes, ou pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
   - **Apagar**: apaga o voice memo selecionada.
   - **Apagar tudo**: apaga todas os voice memos.
   - **Renomear**: altera o nome do voice memo.
   - **Informação**: exibe as informações sobre o voice memo.
3. Pressione [**OK**].

Apagar tudo *(Menu 8-2-3-3)*

Você pode apagar todos os voice memos de uma vez.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Configurações *(Menu 9)*

Vários recursos diferentes do sistema do seu telefone podem ser personalizados conforme as suas preferências.

Ajuda *(Menu 9-1)*

Utilize este menu para ver as informações sobre seu telefone.

Atend. Vivo *(Menu 9-1-1)*

Liga para a central de chamadas.

Roaming Internacional *(Menu 9-1-2)*

Disca para a central de serviço de roaming, dependendo de sua posição atual ou acessa mais informações sobre seu provedor de serviço.

Info. telefone *(Menu 9-1-3)*

Utilize este menu para ver as informações sobre o seu telefone.

Versão *(Menu 9-1-3-1)*

Exibe as informações sobre seu telefone.

Núm. telefone *(Menu 9-1-3-2)*

Exibe seu número de telefone.

Gloss. ícone *(Menu 9-1-4)*

Permite que você veja os ícones a serem exibidos na tela ao utilizar o telefone.

Config. Chamada *(Menu 9-2)*

Atend. autom. *(Menu 9-2-1)*

Utilize este menu para o telefone atender as chamadas automaticamente após um tempo especificado quando você estiver utilizando o fone de ouvido ou o kit veicular opcional hands-free.

Atend. cham. *(Menu 9-2-2)*

Utilize este menu para definir como atender as chamadas recebidas.

- **Tecla send**: O telefone atende as chamadas quando você pressiona [ ] ou <**Atender**>.
- **Abrir folder**: O telefone atende quando você abre o telefone. Se o telefone já estiver aberto, pressione [ ].
- **Qualq. tecla**: O telefone atende quando você pressiona qualquer tecla, exceto [ ], [▲/▼] e <**Ignorar**>.

Redisc. autom. *(Menu 9-2-3)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para discar novamente o número de maneira automática quando uma conexão falha.

CSP autom. *(Menu 9-2-4)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para automaticamente adicionar o CSP (Código de Seleção de Prestadora) nos números de chamada de longa distância ao efetuar uma chamada.

Cham. em espera *(Menu 9-2-5)*

Este menu permite ativar ou desativar a função CSP automático. Selecione Ativar para ativar esta função ou Desativar para desativar.

Vivo Encontra *(Menu 9-3)*

Utilize este menu para ativar o LBS (Location Based Services - Serviços Baseados em Localização) para encontrar as informações sobre a posição ou para deixar que outros dispositivos o localizem.

WAP Config *(Menu 9-4)*

Aviso *(Menu 9-4-1)*

Utilize este menu para configurar o telefone para alertá-lo de seu status de navegação.

- **Nunca**: o telefone não o avisa.
- **Ao iniciar**: o telefone o alertará quando você iniciar o navegador.
- **Ao terminar**: o telefone o alertará quando você sair do navegador.
- **Ambos**: o telefone o alertará quando você iniciar o navegador e sair dele.

msg Opções *(Menu 9-4-2)*

Utilize este menu para definir o que acontecerá se uma nova mensagem de alerta da web for recebida do servidor da web.

- **Permitir**: o telefone acessa automaticamente as novas mensagens WAP.
- **Perguntar**: o telefone perguntará se aceita ou rejeita as novas mensagens WAP.
- **Negar**: o telefone rejeitará as novas mensagens WAP.

Segurança *(Menu 9-5)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra uso não autorizado.

Para acessar o menu **Segurança**, você precisa inserir o código do telefone. Este código é predefinido como **0000**.

Bloquear tel. *(Menu 9-5-1)*

Utilize este menu para bloquear o telefone.

- **Desbloquear**: o telefone permanece desbloqueado.
- **Ao ligar**: o telefone será bloqueado automaticamente na próxima vez que você ligá-lo.
- **Bloq. agora**: o telefone é bloqueado imediatamente.

Quando o telefone está bloqueado, você deve inserir o código do telefone toda vez que acessar as funções de menu.

Cód. bloqueio *(Menu 9-5-2)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone. O código predefinido é **0000**.

Restrição *(Menu 9-5-3)*

Utilize este menu para restringir todas funções de chamada no telefone e o acesso a Agenda.

Quando este recurso estiver ativado, você deve inserir o código do telefone para acessar as funções restritas. A senha predefinida é **0000**.

Privac. de Voz *(Menu 9-5-4)*

Utilizada somente em redes digitais, a Privacidade de voz codifica o canal de voz para que outras pessoas não escutem sua conversa. Utilize este menu para ativar ou desativar a Privacidade de voz.

- **Padrão**: o telefone utiliza uma linha padrão para as chamadas.
- **Otimizado**: o telefone faz e recebe ligações em uma linha de segurança altamente codificada.

☑ Essa função pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter detalhes e para saber sobre disponibilidade.

Modem *(Menu 9-5-5)*

Seu telefone pode ser utilizado como um modem em seu PC, para enviar e receber dados digitais quando conectado a um computador com Windows. Utilizando seu telefone como modem você pode acessar dados de softwares aplicativos Windows sem utilizar cabos.

☑ O telefone deverá estar em uma rede digital para receber ou enviar dados.

Utilize este menu para alterar o modo do telefone para ser utilizado como um modem.

- **Som. cham. voz**: recebe somente chamadas de voz.
- **Só rec. dados**: recebe somente chamadas de dados.

Núm. emerg. *(Menu 9-5-6)*

Utilize este menu para armazenar os números de emergência que podem ser discados manualmente a qualquer momento, mesmo se o seu telefone estiver bloqueado ou se todas as chamadas efetuadas estiverem restringidas.

Para fazer uma chamada de emergência no modo de Bloqueio, insira um número programado e então pressione [ ].

AVISO IMPORTANTE

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes sem fio em todos os momentos. Uma conexão nem sempre pode ser garantida devido a diversos métodos de transmissão, parâmetros de rede e configurações do usuário para completar uma ligação a partir do seu celular.

NÃO dependa desse aparelho como o principal meio para discar 190,192,193 ou para qualquer outra comunicação essencial ou de emergência.

Lembre-se de ligar sempre o seu celular e verifique o nível adequado de sinal antes de efetuar uma chamada.

Apagar ag. tel. *(Menu 9-5-7)*

Utilize este menu para apagar todos os dados armazenados no telefone.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim**.

Zerar telefone *(Menu 9-5-8)*

Utilize este menu para zerar as configurações do telefone, exceto a Agenda e as Mensagens SMS, e retorna à configuração padrão de fábrica. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** e pressione [**OK**]. O telefone desliga e liga novamente e então retorna ao modo de Espera.

Sistema *(Menu 9-6)*

Este menu fornece-lhe opções para selecionar uma rede.

Sel. sistema *(Menu 9-6-1)*

O roaming permite que você registre seu telefone em uma das redes, mas utilize os recursos de outra se a sua rede não estiver disponível. O roaming é relevante apenas em áreas onde existam pelo menos dos provedores de serviço celular que tenham acordos de roaming válidos.

Quando você estiver utilizando outra rede, o ícone de Roaming ( ) será exibido.

- **Somente local**: você não pode efetuar roaming. Quando o sistema local não estiver disponível e o ícone Sem serviço ( ) for exibido e você não puder efetuar ou receber chamadas.
- **Padrão**: seu telefone procura automaticamente o primeiro sistema disponível.

Ajustar hora *(Menu 9-6-2)*

Quando você precisar inserir manualmente a data e hora atuais em áreas específicas onde a recepção de serviço de chamada é fraca, utilize este menu para ajustar a hora e data na tela de espera. Somente assim você pode utilizar os recursos da Agenda quando estiver fora da área de serviço.

Insira a data e hora utilizando as teclas numéricas e pressione <**Salvar**>.

Selec. NAM *(Menu 9-6-3)*

Seu telefone pode ter dois NAMs (Módulo de Atribuição Numérica) essencialmente utilizados para o número de telefone. Utilize este menu para alternar seu serviço entre os dois números.

Se você alterar o NAM, o telefone desligará e ligará automaticamente e obterá serviço utilizando a nova configuração de NAM.

PRL *(Menu 9-6-4)*

Seu telefone pode encontrar uma rede de provedor de celular na Lista de Roaming Preferencial (PRL), uma lista de classe de bandas e canais que o telefone utiliza quando tenta localizar e conectar-se a um sistema enquanto está em roaming. Neste menu, você pode ativar ou desativar o uso do PRL.

- **Ligar**: o telefone procura e lista todos os sistemas de provedor de rede disponíveis para sua área.
- **Desligar**: o telefone procura o canal padrão para localizar sua própria rede.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Esse telefone atende as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) referentes à exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Anatel. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos. Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa de

Absorção Específica (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela Anatel é de 2,0 W/kg*.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela Anatel, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora o SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela Anatel que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela Anatel para cada modelo. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

* No Brasil, o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/ kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto

do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.

- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais na mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos. Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência.

Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações.

Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser

possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla [ ].

Alguns recursos em uso como Restrição de chamadas precisam ser desativados antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido para sua temperatura normal, pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Telefone Celular Modelo SCH-A410

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SAC

0800 124 421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para
uso no ano 2000 e subsequentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:
(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais das seguintes Patentes.

EUA Patente Nº 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390